

Tutorial etui naaien

De uiteindelijke afmeting zal zijn: +/- 7 cm hoog en +/- 24 cm breed. Dit is één manier waarop ik een etui kan maken. Er zijn verschillende manieren mogelijk. Ik wens je veel plezier en succes toe tijdens het maken van dit project!



1. Je legt alle materialen klaar:
 - Rits van 25 cm (ritsgedeelte: 20cm);
 - 2 stoffen (binnenstof en buitenstof) van 16,5 cm x 26 cm;
 - 4 kleine stukjes stof (zoals de binnenstof) van 3 cm x 4 cm;
 - Eventueel een naamlabel om in de zijnaad mee te stikken.



2. Het eerste kleine stukjes stof leg je bij de rits neer. Dit eerste stofje ga je samen met een tweede stofje aan de rits vast stikken.



3. Het eerste stukje stof ligt nu onder de rits met de goede kant naar boven. De rits ligt op het kleine stukje stof met de goede kant naar boven (dus ritssluiting naar boven).

★ Nicester ★



4. Op deze foto heb ik er het tweede kleine stukje stof bij gepakt, dit leg ik met de goede kant van de stof naar beneden bovenop de rits.

De speld geeft de plek aan waar ik ga stikken.



5. Het tweede kleine stukje stof ligt nu met de goede kant van de stof naar beneden. Je ziet de achterzijde van de stof (dit is donkerblauw).

Zet deze stofjes met een speld vast.

Op de foto zie je de plek waar ik het door ga stikken, dat is links van het ijzeren uiteinde van de rits.



Stik de kleine stukjes stof vast aan de rits met de naaimachine.



6. Het eerste en tweede stukje stof zitten nu vast aan de rits. Op deze foto zie je de voorkant van de rits.



7. En dit is de achterkant van de rits.



Het is mogelijk om deze stukjes even plat te strijken, zodat ze goed en recht blijven zitten.

★ Nicester ★



8. Herhaal de **stappen 2 tot en met 7** voor het bevestigen van het derde en vierde kleine stukje stof aan het andere uiteinde van de rits.

Zoals op de foto te zien, heb ik de ritssluiting een stuk open gemaakt, zodat ik de uiteinden beter aan elkaar vast kon stikken.



9. De rits zou nu ongeveer even breed moeten zijn als de buitenstof.



10. Speld (of clip) de rits ondersteboven (dus ritssluiting naar beneden) op de rand van de buitenstof.




11. Speld (of clip) de binnenstof nu bovenop de rits.


Het is nu een hamburger geworden:

- Onderaan: Buitenstof met goede kant naar boven;
- Midden: Rits met ritssluiting naar beneden;
- Bovenaan: Binnenstof met goede kant naar beneden.

★ Nicester ★

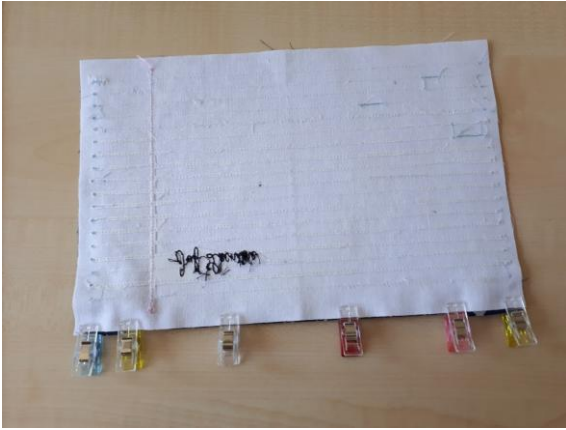


12. Dit is de achterkant van *step 11*.

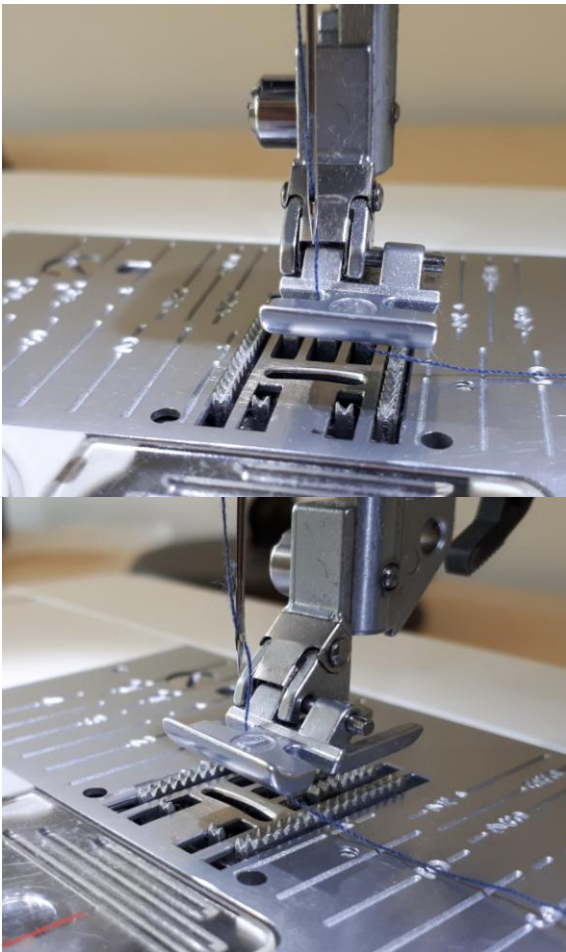

13.  Bevestig je ritsvoet op de machine.


★ Nicester ★

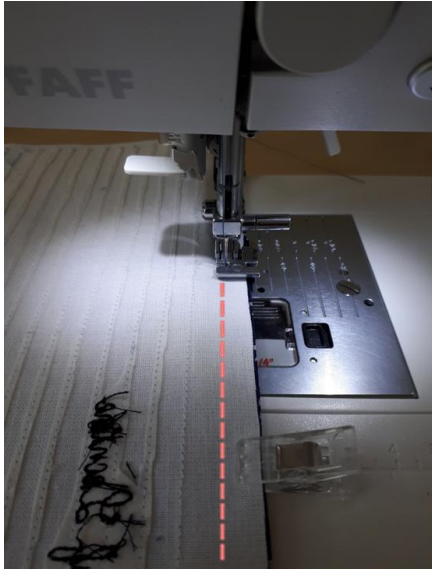


- 14.**  Zet de ritsvoet met de linkerzijkant tegen de tanden van de rits aan en stik van het ene uiteinde helemaal door naar het andere uiteinde.




- 15.** Zo ziet het eruit als het gestikt is. Zowel de binnen- als de buitenstof zit nu aan één kant van de rits vast.

 Het is mogelijk om de binnen- en buitenstof plat te strijken, zodat ze beter op de rits aansluiten.

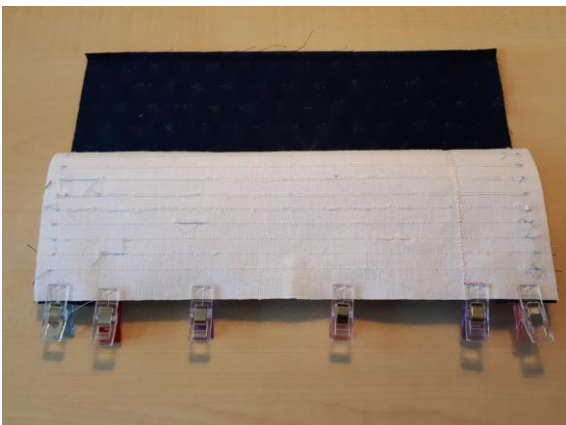

- 16.** Nu ga je zorgen dat de andere kant van de rits ook vast komt te zitten aan de binnen- en buitenstof. Speld (of clip) de buitenstof weer vast op de rand van de rits, zoals in **stap 10** beschreven.

★ Nicester ★

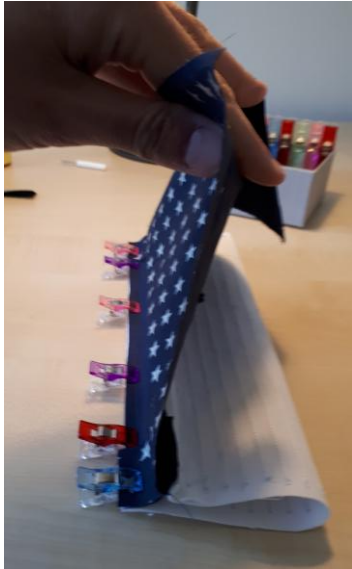

17. De buitenstof vormt nu een soort tunnel.




18. Ook van de binnenstof ga je een "tunnel" maken. Dit doe je zoals in **stap 11** beschreven staat.



19. Dit zie je als je vanaf de zijkant kijkt, twee tunnels die aan de zijkant van de rits vastgespeld (of clip) zitten.

★ Nicester ★

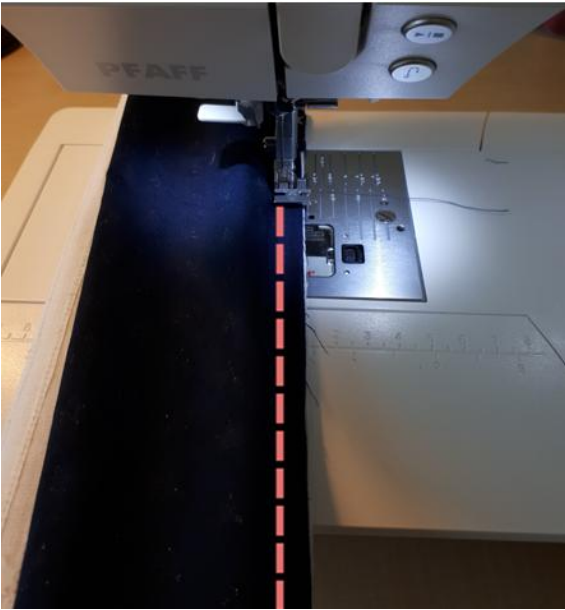


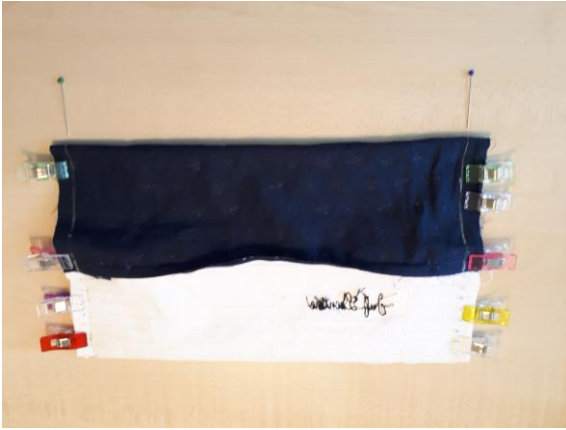
20.  Zet de ritsvoet met de linkerzijkant tegen de tanden van de rits aan en stik van het ene uiteinde helemaal door naar het andere uiteinde.



21. Dit is nu wat je hebt, twee keer een tunnel, vast gestikt aan de rits.




22.  Eventueel kun je nu tussen de witte buitenstof een naamlabel vastnaaien dat uiteindelijk in de zijkant van het etui zichtbaar zal zijn. Bedenk daarbij dat je niet op het witte gedeelte gaat naaien bij het doorstikken van de naad, maar echt over de geborduurde "schrijflijnen" heen. Dan zal er geen witte strook aan de zijkanten van het etui zichtbaar zijn. Zorg dan dus dat je label goed leesbaar is.





23. Speld (of clip) de buitenstof op elkaar, zodat de naad goed doorloopt. Zorg dat dat ook bij de binnenstof zo is.

Ik heb voor mezelf met een lineaal en krijt een hulplijntje gezet. Je gaat dadelijk zó naaien dat de uiteindes van de geborduurde "schrijflijnen" in de naad vallen en er hierdoor aan de buitenkant geen witte rand zichtbaar is. Die krijtlijn trek je door over je binnenstof.

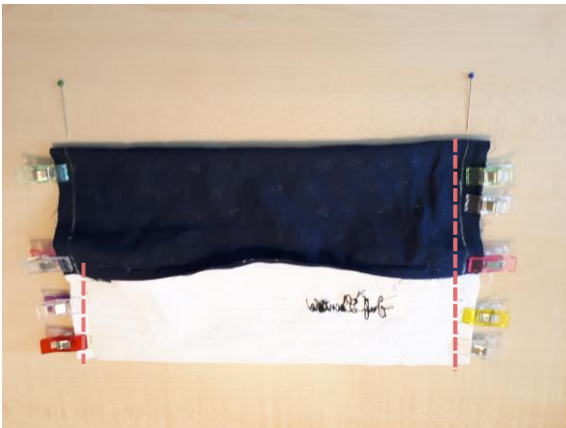!! ZORG DAT DE RITS VAN HET ETUI VANAF DIT PUNT OPEN STAAT!!



24.  Stik aan de ene kant helemaal over de binnen- en buitenstof heen.

 Aan de andere kant stik je alleen de buitenstof aan elkaar vast en een *klein stukje* de binnenstof. Dit is namelijk je keergat.




25. Hier zie je dat ik gestikt heb tot aan het puntje van het pincet, de rest van blauwe stof (bij de pijl) daar zit het keergat.



26. Zorg dat je de zijnaden smaller knipt, maar niet zó smal dat je de naad raakt. Dit maakt de naden wat 'dunner' en dat zorgt ervoor dat het etui straks een betere vorm aanneemt.

★ Nicester ★



- 27.**  Je kunt in de hoeken een keertje schuin stikken, zodat de hoeken wat beter naar buiten komen. Van dit mini-driehoekje mag je de naad ook afknippen.



- 28.** Dit is het moment dat je het keergat gaat gebruiken om het hele etui om te keren. Gebruik bijvoorbeeld het achtereinde van een potlood om de punten wat op de goede plek te duwen.



- 29.** Je hebt 'm gekeerd via het keergat, maar dit moet natuurlijk ook gesloten worden.

(Sorry, deze foto is niet scherp!)

★ Nicester ★



30. Speld (of clip), met de naad +/- 1cm naar binnen, de binnenstof aan elkaar.



Je kunt de naad op een paar mm van de rand van de stof doorstikken, zodat het keergat gedicht is. Dit geeft een zichtbare naad. Je kunt ook de onzichtbare steek toepassen (even invoeren op Google), de steken zijn dan – zoals de naam al zegt- niet zichtbaar.

(Sorry, deze foto is niet scherp!)




31. Dit is het resultaat van de zichtbare steek. Omdat ik een kleur blauw heb gebruikt die bijna hetzelfde is als de stofkleur, is het nauwelijks zichtbaar.



32. Duw de binnenstof in het etui, eventueel kun je nog met het achtereinde van het potlood de hoeken aanduwen.


★ Nicester ★



33.  Zet hierna voorzichtig het strijkijzer nog eens in en bovenop het etui zodat de binnen- en buitenstof "platter" wordt.

Het resultaat wordt dan nóg mooier! 😊

Het eindresultaat

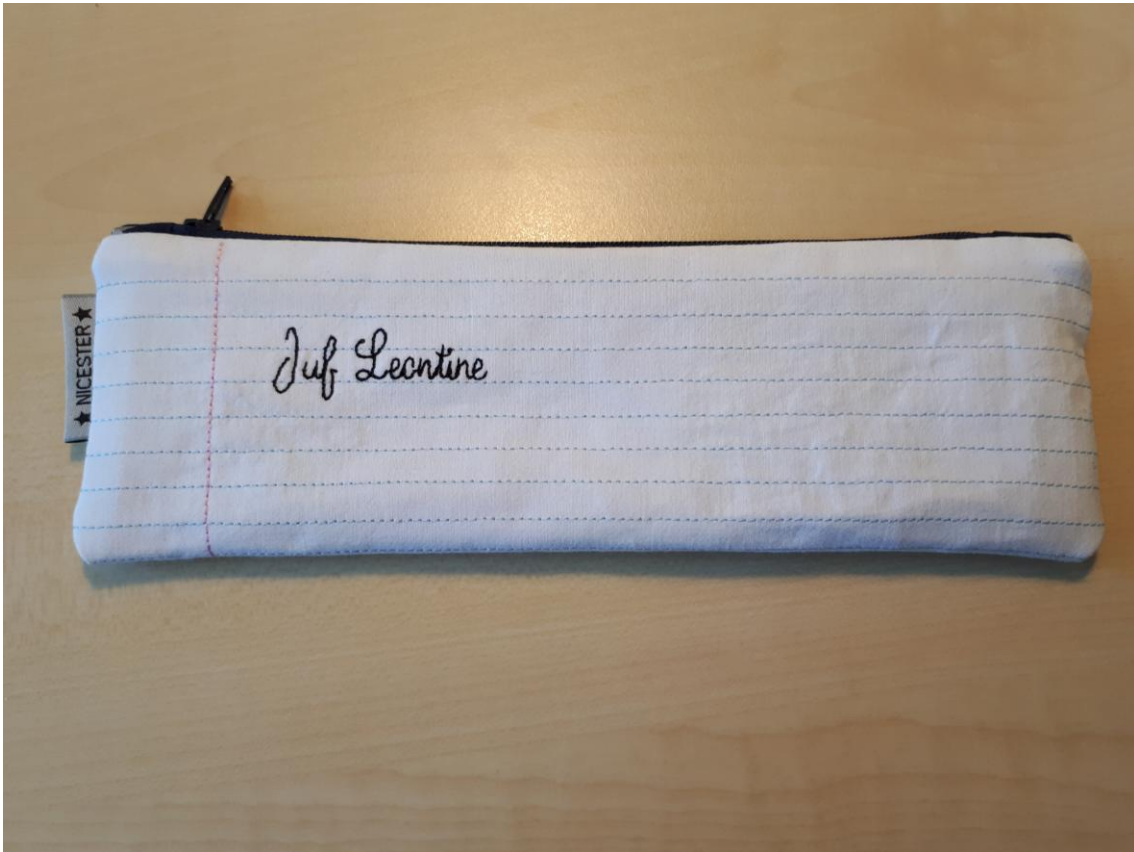

Hopelijk was het allemaal duidelijk. Mocht je toch nog vragen en/of opmerkingen hebben aan de hand van deze tutorial, dan hoor ik dit graag!

info@nicester.nl